


	M6x35 6 шт.		M6x20 22 шт.		M8x45 6 шт.		M8x60 6 шт.		Евровинт 7х50 30 шт.		Заглушка самокл. 8 шт.
	10 шт.		Саморез 3x16 20 шт.		1 шт.		Заглушка пластиковая 10 шт.				

## Инструкция по сборке кровати Polly

1


[www.sonum.ru](http://www.sonum.ru)

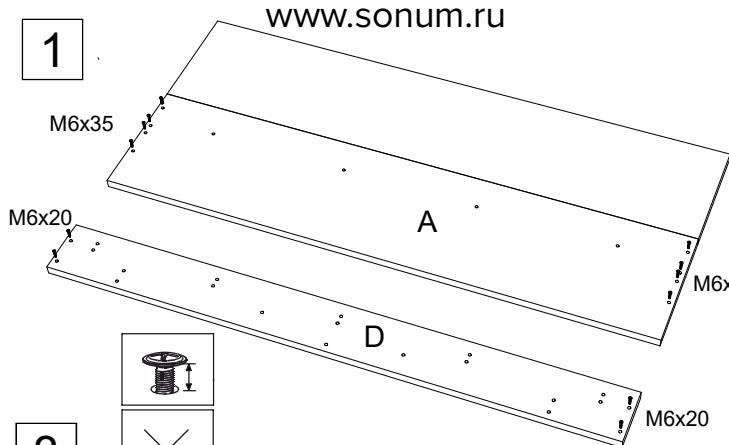


3




B,C можно менять местами

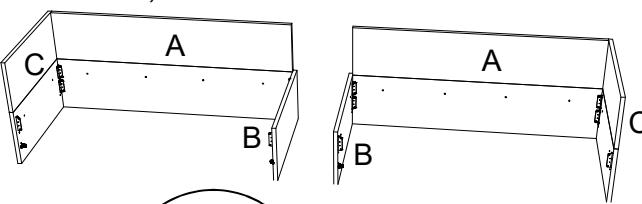


2

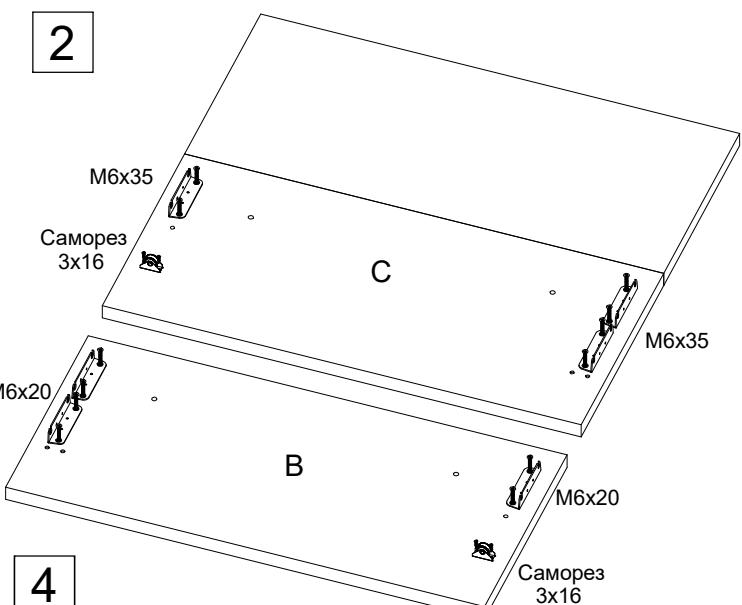


4

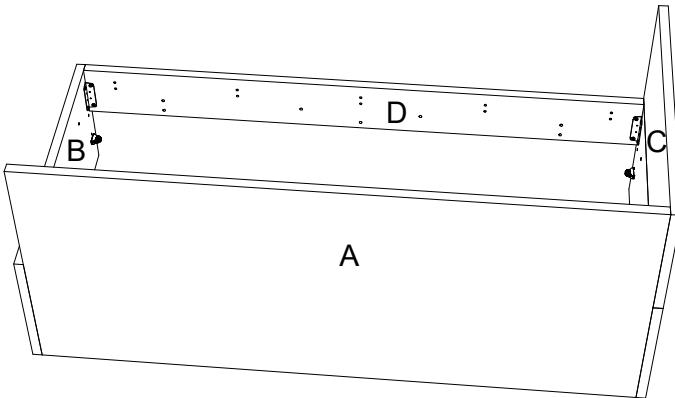


5

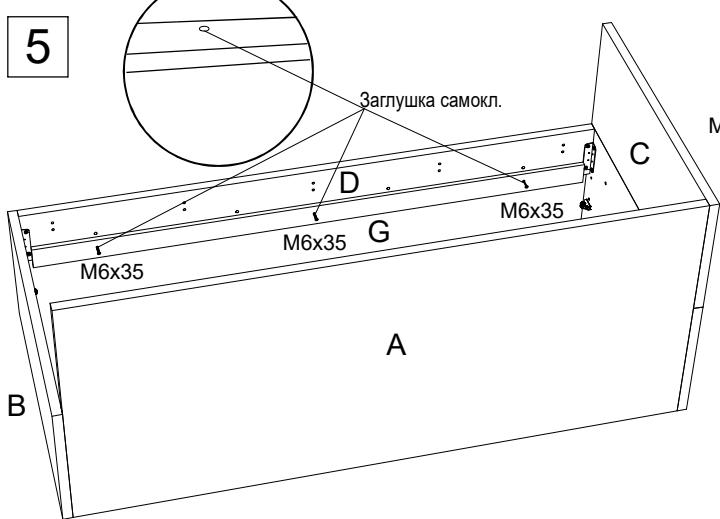


6

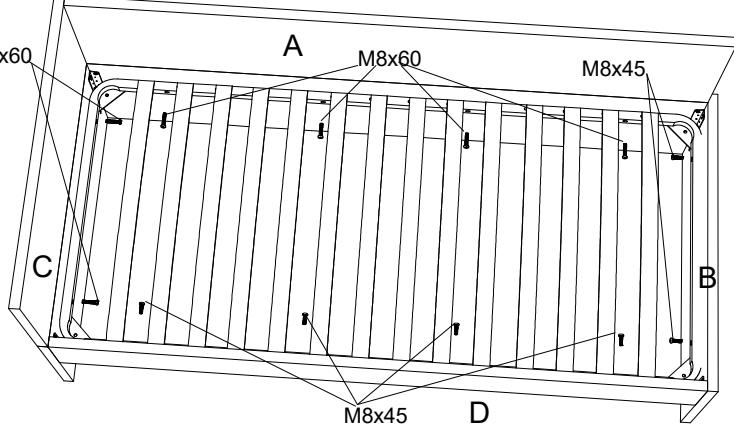


7

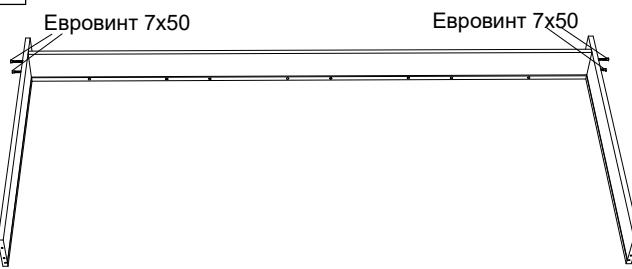


8

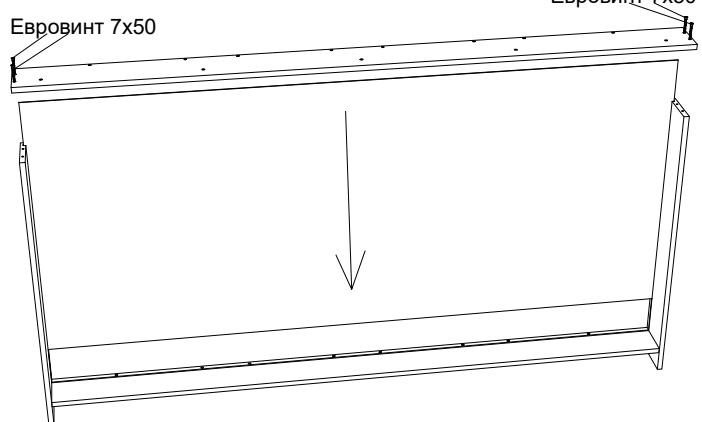


9

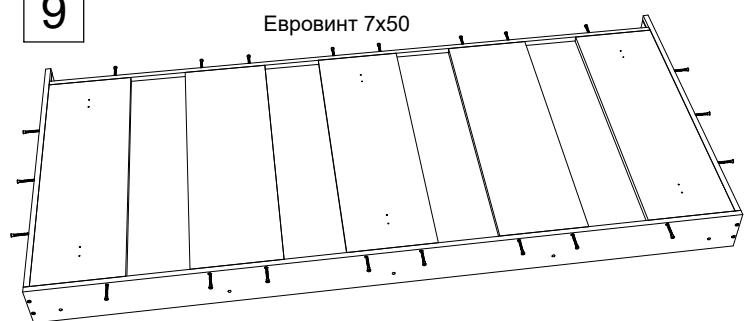


10

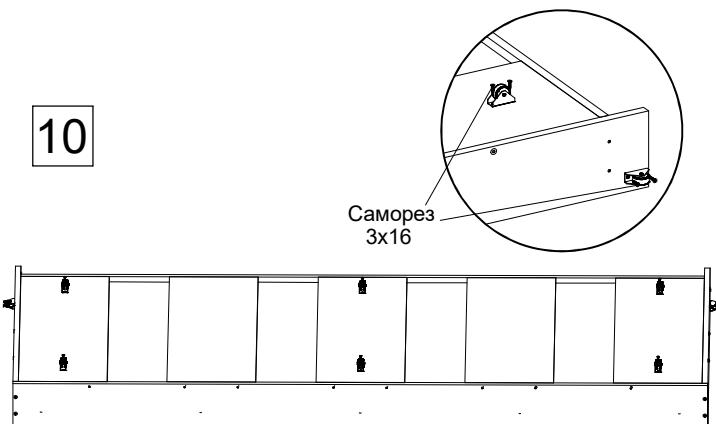

11

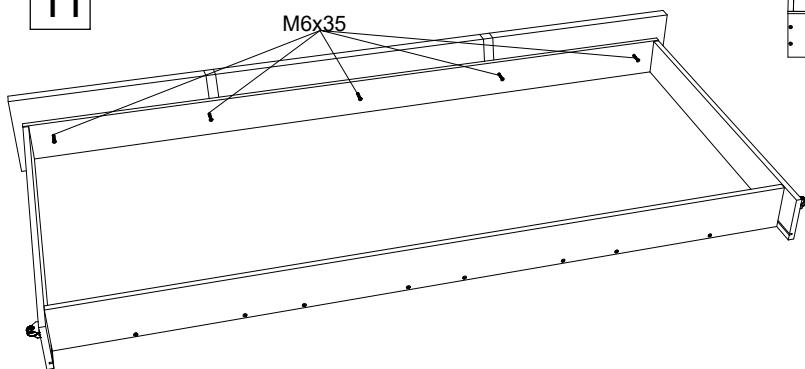

12

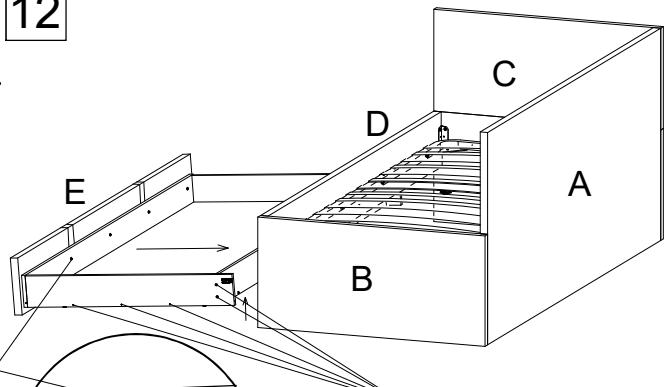

13

