

* 10 - при ширине 80, 90.
 ** 2 - при ширине 80, 90, 4 - при ширине 180, 200.

Инструкция по сборке кровати Eliot без подъемного механизма

1 www.sonum.ru









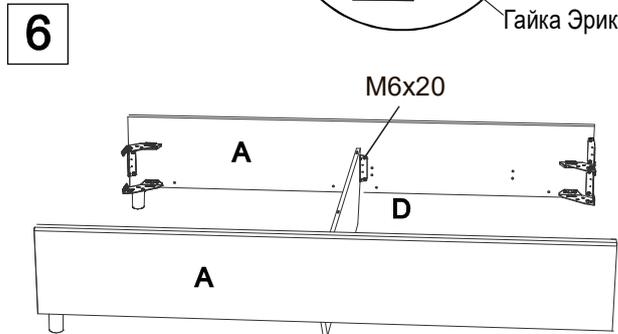


Схема установки подпятников

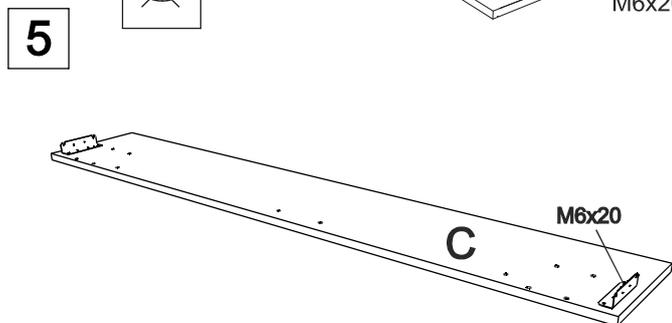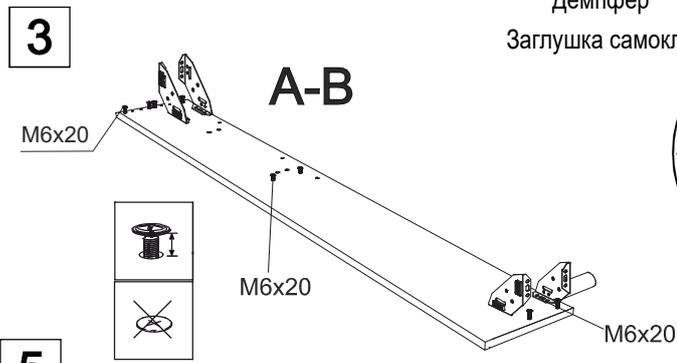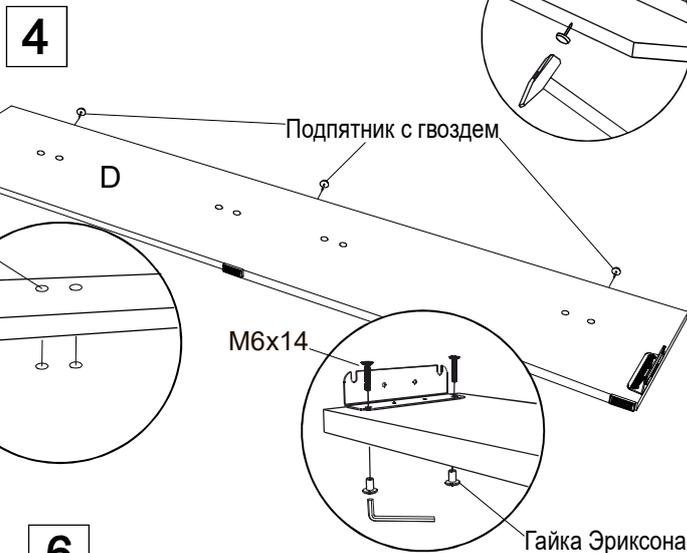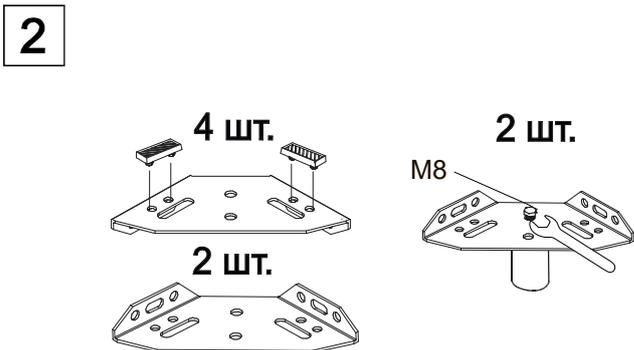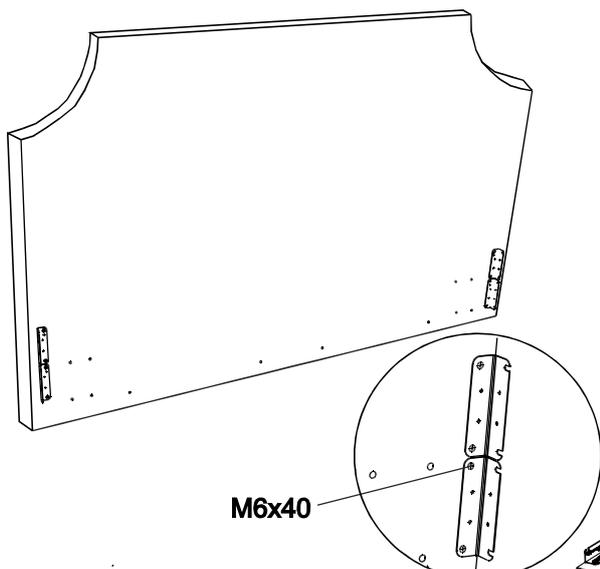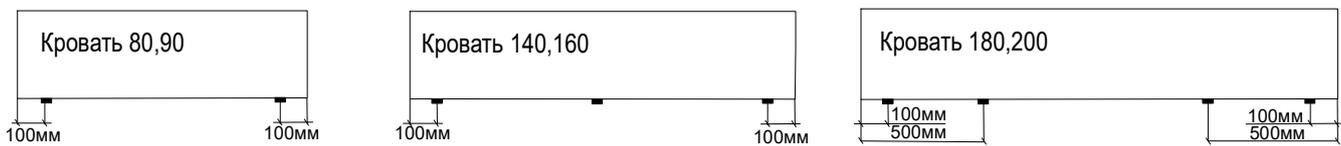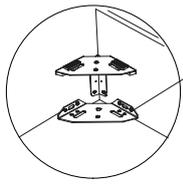


7


Демпфер резиновый

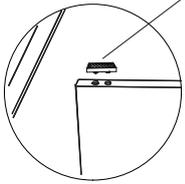

M6x20

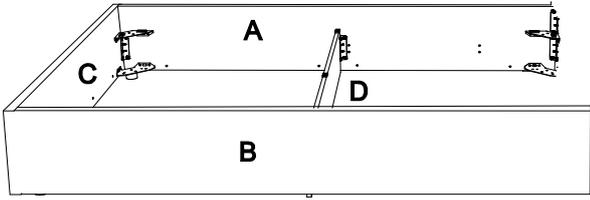


8

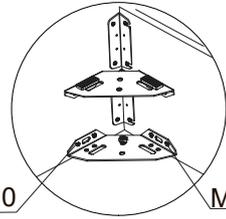


M6x20

M6x40

E

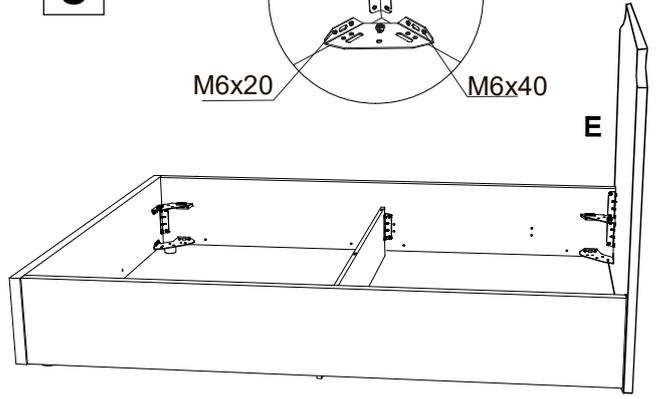

9

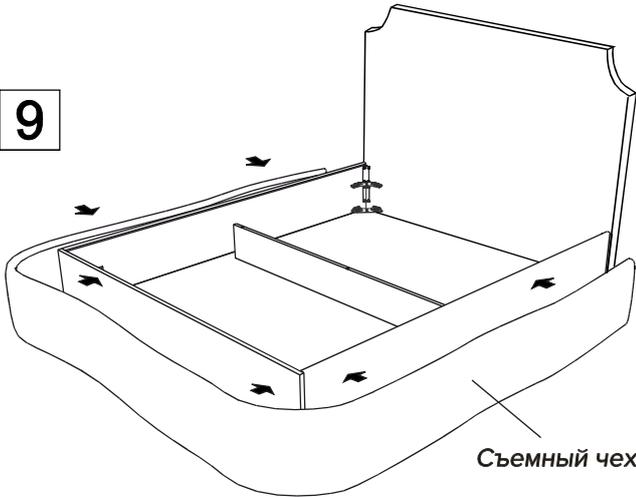

Съемный чехол

10

